

## Kratki vodič za upotrebu SPEEDY Električne škare sa priključnom baterijom




**HR** - Da biste preuzeli cjelovit priručnik s uputama, posjetite web stranicu [www.campagnola.it](http://www.campagnola.it) ili skenirajte QR kod. Ovaj brzi vodič ne zamjenjuje priručnik proizvoda koji se u svakom slučaju mora pročitati i razumjeti u cijelosti.



## POČETAK

1

Prije prve upotrebe u potpunosti napunite baterije.

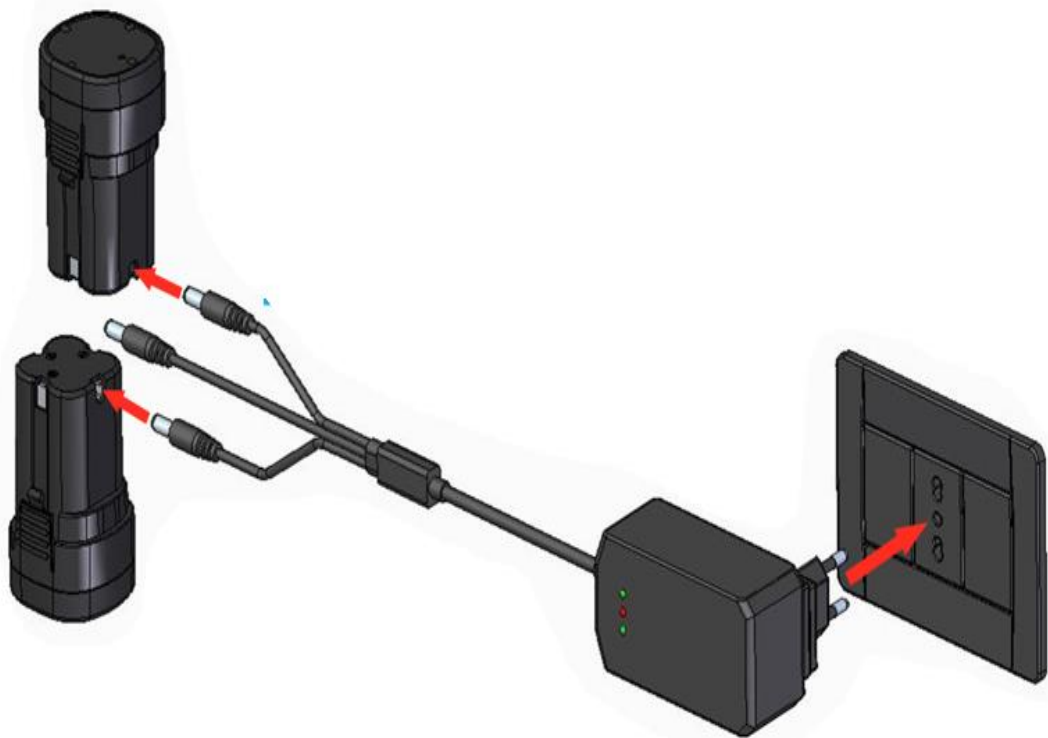

2




3



Pritisnite tipku  
otvoreno/zatvoreno.  
Pojavit će se zelena  
svjetla na zaslonu i čut  
će se zvučni signal.

4

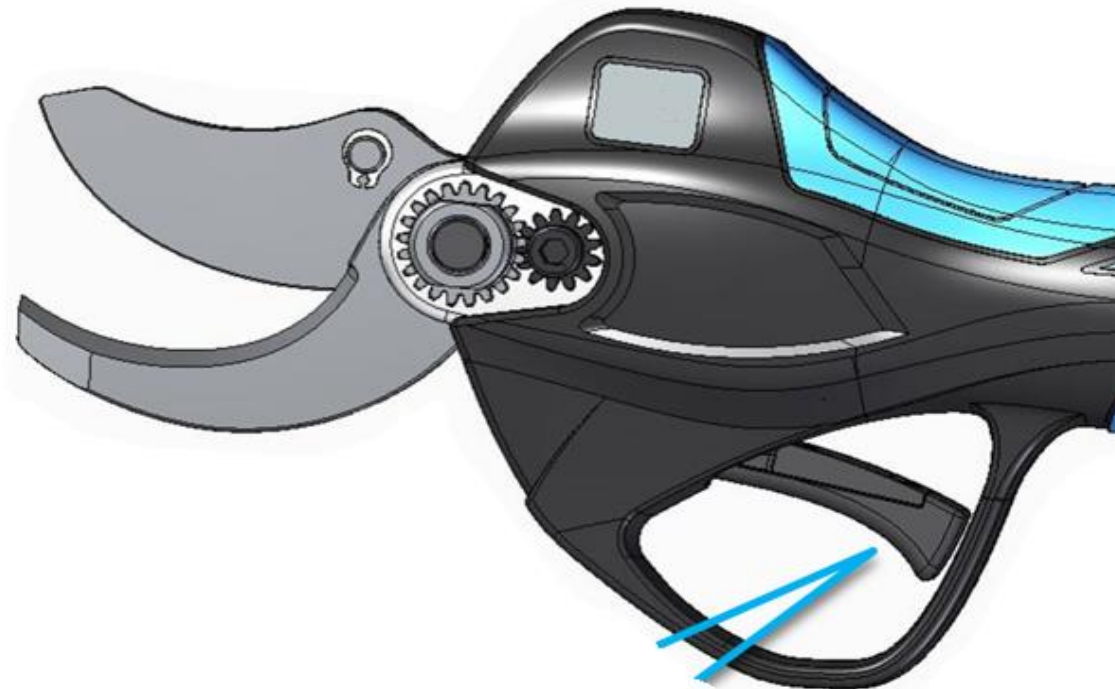

Dva puta brzo pritisnite okidač,  
da bi se otvorile oštrice i  
pokrenule škare.

## NAČINI OTVARANJA OŠTRICA

1



Držite okidač nategnut sve dok ne čujete zvučni signal.  
100 % otvoreno

2



Držite okidač nategnut sve dok ne čujete zvučni signal.  
70 % otvoreno


## KRAJ RADNOG DANA

1



Okidač držite zategnut 3 sekunde kako bi se zatvorile oštrice.

2

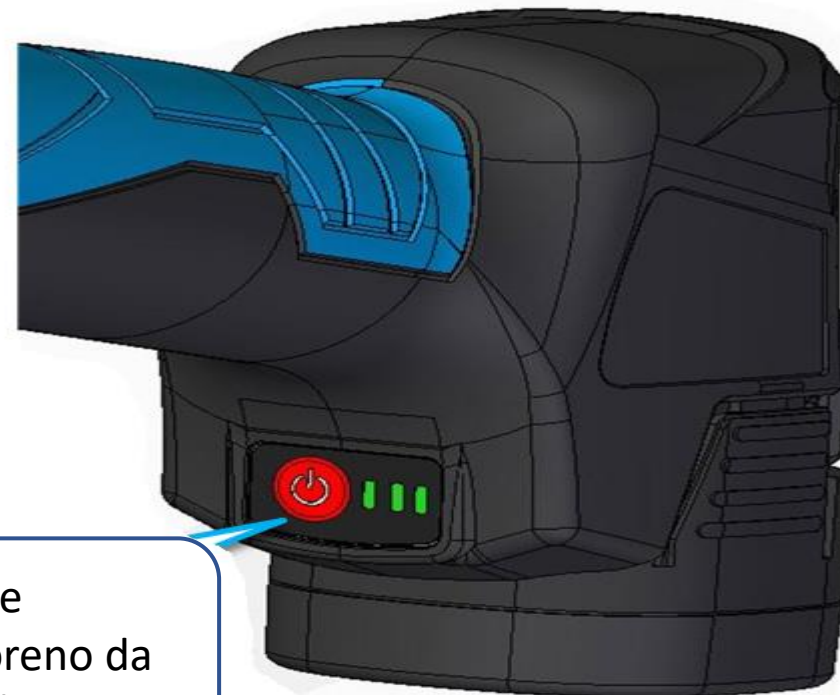


Pritisnite dugme otvoreno/zatvoreno da bi se isključile škare.

3



Izvadite  
bateriju.


4

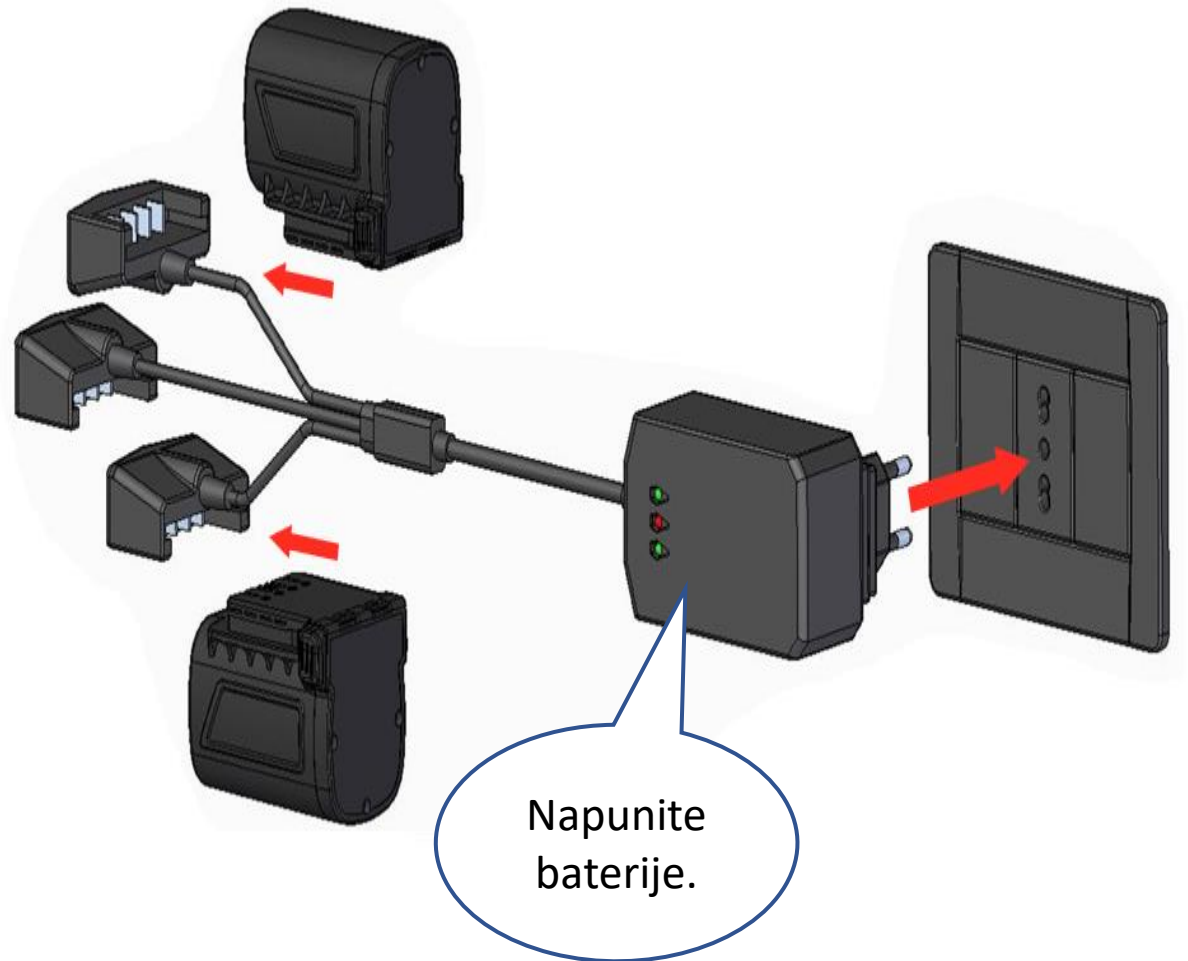

Napunite  
baterije.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1

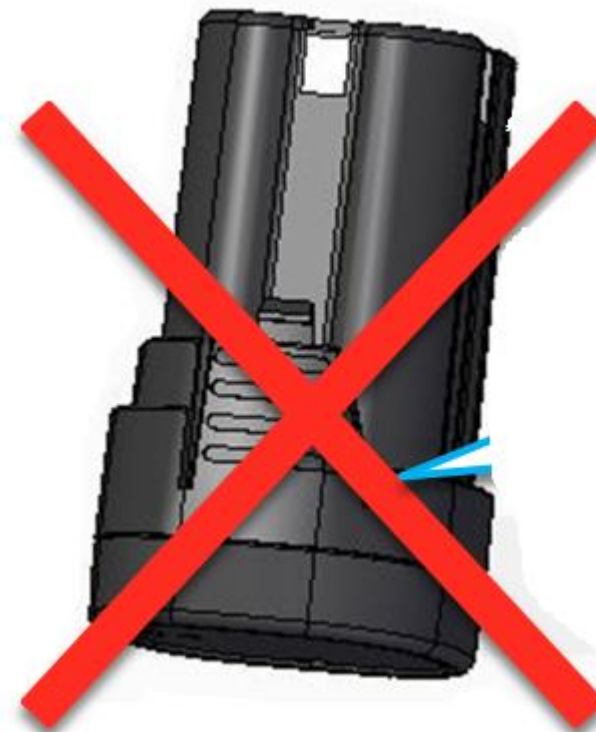

2

Podmazujte oštrice i sve  
pokretne dijelove dva  
puta dnevno.

